



# BECKER

**NL** Gebruiksaanwijzing

## Rollikschakelklok

# TimeControl U25

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
UIT DEZE HANDLEIDING GOED OPBERGEN!**

### Toepassing

De **BECKER** U25 is een elektronische tijdschakelklok voor de besturing van een 230 V buismotor. Wordt meer dan een motor via de U25 bestuurd, dan moeten de motoren door relaisbesturingen ontkoppeld worden. Dit vervalt bij gebruik van motoren met een elektronische eindschakelaar.

Door de gemakkelijk aan te brengen lichtsensor LS25 kan de schakelklok U25 onmiddellijk in een comfortabele zonweringsturing omgebouwd worden, die de rolluiken lichtafhankelijk stuurt. U kunt de lichtsensor LS25 en andere besturingselementen verkrijgen bij uw rolluikenhandelaar.






#### **PAS OP !!**

**Electrische aansluitingen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkend electromonteur. Voor de electrische installatie van de besturingscomponenten dienen de geldende voorschriften nageleefd worden.**

### Montage

De U25 is beschikbaar in een inbouwschakeldoos of in een opbouwbehuizing. Volg bij de montage de volgende stappen:

- Verwijder de frontplaat door de bevestigingsschroef onder de programmeertoets los te draaien.
- Trek de aansluitklem aan de achterkant van de klok eraf (steek-klem) en voer de electrische aansluiting uit conform aansluit-schema (afb. 1). Vermijd daarbij onnodig lange aansluitdraden.
- Steek de aansluitklem erop
- Bevestig de klok met beide meegeleverde schroeven in de gaten van de inbouwdoos (afb. 2). Let er bij het inschuiven van de klok op, dat de aansluitdraden niet om de klok gewikkeld zijn.
- Schakel daarna de netspanning in. Let er a.u.b. op, dat de klok bij de eerste inbedrijfstelling vertraagd kan inschakelen, aangezien de klok eerst geïnitieerd moet worden. Binnen 5 seconden verschijnt in het display het knipperende getal 12:00 (afb. 3). Indien na netuitval (24 uur) of bij de eerste installatie binnen 10 sec. wachttijd geen aanduiding in het display verschijnt, bedient u de in afb. 3 afgebeelde toets „Reset“. Nu verschijnt de knipperende aanduiding 12:00 in het display.
- Controleer nu met de toetsen OMHOOG (▲) en OMLAAG (▼) de looprichting van het rolluik. Loopt het rolluik in tegengestelde richting van de bediende toets, schakel dan de installatie spanningsvrij en verwissel de aansluitdraden (zwart/bruin) voor het OMHOOG- en OMLAAG-commando op de aansluitklem.
- Monteer de frontplaat **nadat** u de instellingen voor de tijd, schakeltijden en de zon-schemerparameters uitgevoerd heeft (let er a.u.b. op, dat de instelling van de zon-schemerparameters alleen bij aangesloten sensor mogelijk is).

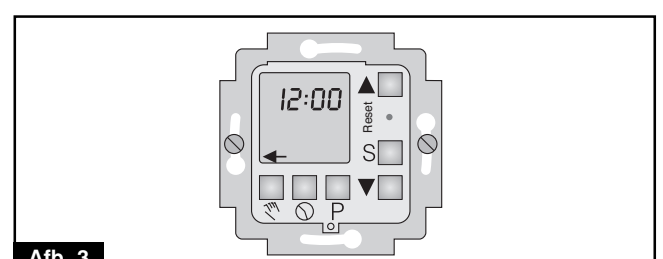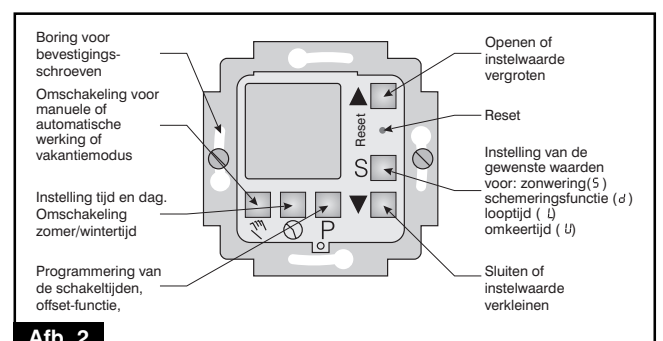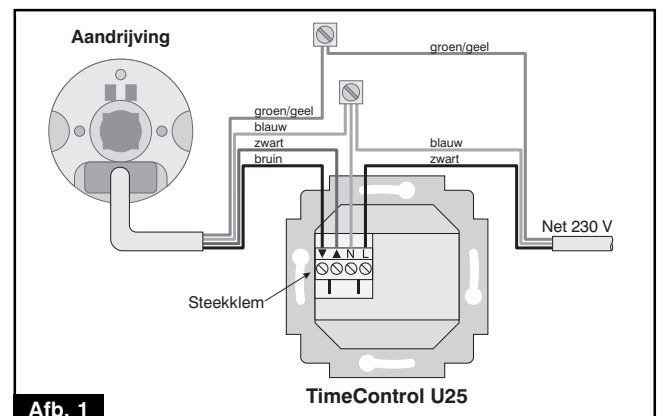

**Afb. 3**