



it

Istruzioni per il montaggio e l'impiego Trasmittitore a parete

Informazioni importanti per:

- il montatore
- l'elettricista specializzato
- l'utilizzatore

Consegnare la presente documentazione a chi di competenza!

Le presenti istruzioni devono essere conservate con cura dall'utilizzatore.



Istruzioni per il montaggio e l'impiego

Indice

Garanzia.....	2
Caratteristiche generali	3
Istruzioni di sicurezza.....	3
Limitazioni di utilizzo del prodotto	4
Tasti e vano batterie	5
Funzionamento	5
Programmazione del comando radio.....	6
Montaggio del supporto a parete.....	7
Sostituzione della batteria.....	7
Pulizia	7
Dati tecnici	8
Suggerimenti in caso di	8
Dichiarazione di conformità generica	9

Garanzia

Modifiche costruttive e installazioni improprie eseguite in contrasto alle presenti istruzioni e a ogni altra nostra indicazione possono provocare gravi lesioni al corpo e alla salute dell'utilizzatore, ad es. contusioni. Qualsiasi modifica potrà essere realizzata solo in seguito ad accordo con noi e previa nostra autorizzazione. Le nostre indicazioni, in particolare quelle contenute nelle presenti istruzioni di montaggio e impiego, devono essere assolutamente rispettate.

Non è permessa nessuna ulteriore trasformazione dei prodotti contraria all'utilizzo per il quale il prodotto è stato espressamente concepito.

I fabbricanti di prodotti finali e gli installatori devono verificare che durante l'utilizzo dei nostri prodotti siano osservate e rispettate tutte le necessarie disposizioni legali e delle autorità in merito alla fabbricazione del prodotto finale, alla sua installazione e all'assistenza dei clienti, in particolare le attuali norme in vigore sulla compatibilità elettromagnetica.

Caratteristiche generali

Il trasmettitore a parete EC311 permette di comandare uno o più avvolgibili e tende da sole.

La semplicità d'uso è una caratteristica che contraddistingue il presente apparecchio.

Istruzioni di sicurezza



Attenzione!

Conservare questo libretto d'istruzioni!

- **Utilizzare solo in ambienti asciutti.**
- **Utilizzare esclusivamente ricambi originali Becker.**
- **Tenere lontano le persone dalla zona mobile dell'impianto.**
- **Tenere i bambini lontani dai sistemi di comando.**
- **Osservare le disposizioni nazionali vigenti in materia.**
- **Smaltire le batterie scariche secondo le disposizioni vigenti. Sostituire le batterie usate esclusivamente con batterie dello stesso tipo (CR 2032).**
- **Se l'impianto viene comandato da uno o più trasmettitori, le parti in movimento dell'impianto devono essere visibili durante l'esercizio.**

Limitazioni di utilizzo del prodotto

Il trasmettitore a parete EC311 deve essere utilizzato esclusivamente per il comando di avvolgibili e di tende da sole.

Non utilizzare gli impianti ricetrasmittenti in zone ad elevato rischio di interferenze (p.e. ospedali, aeroporti).


- L'utilizzo del telecomando è permesso solo con apparecchi e impianti che in caso di funzionamento difettoso del trasmettitore o del ricevitore non mettano in pericolo persone, animali o cose, oppure con quelli dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare tali pericoli.
- L'utente non è protetto da eventuali interferenze generate da altri impianti ricetrasmittenti (come p.e. ricetrasmittenti che operano sulla stessa lunghezza d'onda).
- Collegare i radioriceventi esclusivamente con impianti ed apparecchiature autorizzati dal produttore.



Nota

Accertarsi che l'automatismo non venga installato o utilizzato in prossimità di superfici metalliche o campi magnetici. La ricezione può essere disturbata da ricetrasmittenti operanti sulla stessa lunghezza d'onda. Tenere presente che la portata del segnale radio è sottoposta a restrizioni di tipo legislativo e costruttivo.

Tasti e vano batterie

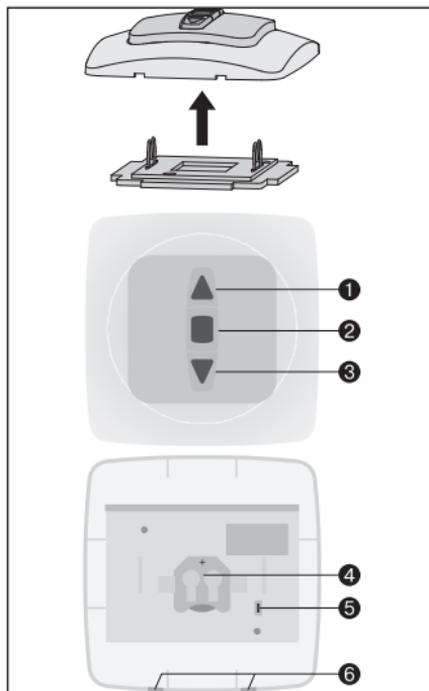

- 1 Tasto SALITA
- 2 Tasto STOP
- 3 Tasto DISCESA
- 4 Vano batterie
- 5 Tasto di programmazione
- 6 Fori per lo sgancio del frontale

Funzionamento

Per azionare un operatore o un gruppo di operatori premere un tasto (SALITA-STOP-DISCESA), in tal modo l'emettitore EC311 attraverso un comando radio azionerà il singolo operatore (o il gruppo di operatori)“.

Programmazione del comando radio

1) Programmazione del trasmettitore master

a) Portare il ricevitore nella posizione di programmazione.



Nota

Osservare le istruzioni per l'uso del ricevitore.

- Disattivare l'alimentazione del ricevitore e riattivarla dopo 5 secondi, oppure
 - azionare il tasto di programmazione o l'interruttore radio del ricevitore.
- Si hanno a questo punto tre minuti di tempo per programmare il comando radio.

b) Programmazione del trasmettitore master

Durante il periodo a disposizione per impostare il comando radio, tenere premuto il tasto di programmazione fino a quando il ricevitore conferma l'avvenuta memorizzazione.

Avete a questo punto concluso la memorizzazione.


2) Programmazione di ulteriori trasmettitori

- a) Premere il tasto di programmazione del trasmettitore master, fino a quando il ricevitore emette il segnale di conferma (un clic).
- b) Premere il tasto di programmazione del nuovo trasmettitore, fino a quando il ricevitore emette il segnale di conferma (un clic).
- c) Premere, quindi, un'altra volta il tasto di programmazione del trasmettitore da programmare.

Un segnale del ricevitore (doppio clic) conferma l'avvenuta memorizzazione.

La portata radio massima è di 10 metri all'interno e all'esterno degli edifici e può raggiungere i 100 metri nello spazio libero.

Montaggio del supporto a parete

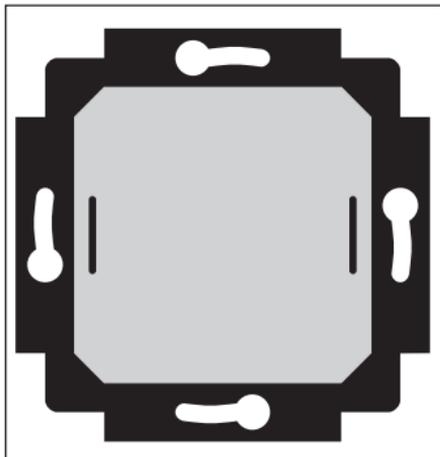

- Prima di fissare il supporto, verificare il corretto funzionamento del sistema.
- Fissare il supporto con 2 viti alla parete.

Sostituzione della batteria



- Rimuovere la batteria.
- Inserire la nuova batteria facendo attenzione alla polarità.

Pulizia

Per la pulizia dell'apparecchio servirsi esclusivamente di un panno umido. Non utilizzare prodotti detergenti, poiché potrebbero danneggiare la plastica.

Dati tecnici

Tensione nominale	3 V DC
Tipo di batteria	CR 2032
Indice di protezione	IP 20
Temperatura di funzionamento	da -10 a +55 °C
Frequenza radio	868,3 MHz

Suggerimenti in caso di ...?

Anomalia	Causa	Rimedio
L'operatore non funziona.	<ol style="list-style-type: none">1. La batteria è scarica.2. La batteria non è stata inserita correttamente.3. Il ricevitore è fuori dalla portata radio.4. Il trasmettitore EC311 non è momorizzato nel ricevitore.	<ol style="list-style-type: none">1. Sostituire la batteria.2. Inserire la batteria facendo attenzione alla polarità.3. Ridurre la distanza tra trasmettitore e ricevitore.4. Memorizzare il trasmettitore.

Dichiarazione di conformità generica

Con la presente la ditta Becker dichiara che il dispositivo denominato Centronic EasyControl EC311 soddisfa i requisiti fondamentali e ogni altra disposizione rilevante contenuti nella direttiva R&TTE 1999/5/CE.

Destinato per l'utilizzo nei seguenti paesi: EU, CH, NO, IS, LI

CE 0682

Con riserva di apportare modifiche.



BECKER

4034 630 067 0b 11/10