

# Centronic EasyControl EC311



tr

## Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi

Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler:

• Montaj elemanı / • Elektrik teknisyeni / • Kullanıcı

Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Bu talimat kullanıcı tarafından saklanmalıdır.



## İçindekiler

Genel .....	3
Garanti .....	3
Güvenlik talimatı.....	3
Amacına uygun kullanım .....	4
Göstergeler ve tuş işlevlerin açıklaması .....	5
Fonksiyon açıklaması .....	5
Radyo sinyalinin tanıtımı .....	6
Duvar mesnedinin montajı.....	7
Pil değiştirme.....	7
Temizlik .....	7
Teknik veriler.....	8
Arıza görüldüğünde ne yapmalı ... ? .....	8
Genel uyumluluk beyanı.....	8

## Genel

EC311 ile bir veya birden fazla panjur ve tente sistemini kontrol edebilirsiniz. Bu cihaz özellikle basit ve kolay kullanımı ile öne çıkmaktadır.

## Garanti

Bu talimatımıza ve diğer direktiflerimize aykırı olarak yapılan yapısal değişiklikler ve hatalı kurulumlar kullanıcıların bedenine ve sağlığına ciddi zararlar verebilir, örneğin yaralanmalara yol açabilir, bu nedenle yapısal değişiklikler yalnızca bizimle görüşüldükten ve onayımız aldıktan sonra yapılabilir ve bilhassa mevcut montaj ve işletim talimatındaki direktiflerimiz mutlaka dikkate alınmalıdır. Ürünlerin, öngörülmüş kullanım amacı dışında işlenmesine müsaade edilmez. Ürün imalatçısı ve montajcı, ürünlerimizin kullanımı sırasında – bilhassa ürünün imalatı, kurulumu ve müşteri danışmanlığı bakımından – bütün gerekli yasal ve resmi yönetmeliklerin, özellikle de ilgili güncel Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC) hükümlerinin gözetilmesine ve bunlara uyulmasına dikkat etmelidir.

## Güvenlik talimatı



### Dikkat

**Bu talimatı saklayın!**

- **Sadece kuru ortamlarda kullanılmalıdır.**
- **Sadece değiştirilmemiş orijinal Becker parçaları kullanın.**
- **Başkalarını tesisin hareket alanından uzak tutun.**
- **Çocukları kontrol elemanlarından uzak tutun.**
- **Ülkenizdeki yönetmelik hükümlerine uyun.**
- **Kullanım ömrünü tamamlamış piller yönetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir. Piller sadece aynı tip pillerle (CR 2032) değiştirilmelidir.**
- **Tesis bir veya birden çok verici ile kontrol edilirken tesisin hareket alanı işletme esnasında gözlenebilir olmalıdır.**



## Amacına uygun kullanım

EC311 sadece panjur ve tente sistemlerinin kontrolü için kullanılabilir.

- Lütfen telsiz istasyonlarının yüksek parazit rizikosunun olduğu yerlerde çalıştırılmaması gerektiğini dikkate alın (örneğin hastaneler, hava alanları).
- Uzaktan kumanda sisteminin sadece el vericisi ve alıcısındaki fonksiyon hatasının insanlar, hayvanlar veya nesnelere için tehlike oluşturmayacağı veya bu rizikonun diğer koruyucu donanımlarla önlendiği cihaz ve tesislerde kullanılmasına izin vardır.
- Kullanıcı diğer telekomünikasyon tesisleri veya terminal cihazlarından kaynaklanabilecek parazitlere karşı korunmalı değildir (örneğin aynı frekans aralığında usulüne uygun olarak çalıştırılan telsiz istasyonlarından da kaynaklanabilecek parazitlere karşı).
- Radyo sinyali alıcısı sadece üretici tarafından izin verilen cihaz ve tesislere bağlanabilir.




### Not

**Kontrol cihazının metal yüzeylere veya manyetik alanlara kurulmamasına ve buralarda işletilmemesine dikkat edin.**

**Aynı frekanstan yayın yapan telsiz istasyonları algılayıcılarda parazite neden olabilir.**

**Radyo sinyalinin erişim mesafesinin yasalar ve yapısal önlemlerle kısıtlanmış olduğunu göz önünde bulundurun.**

## Göstergeler ve tuş işlevlerin açıklaması

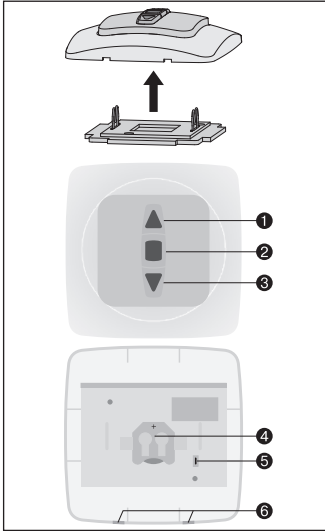

- 1 YUKARI tuşu
- 2 STOP tuşu
- 3 AŞAĞI tuşu
- 4 Pil gözü
- 5 Tanıtım tuşu
- 6 Demontaj delikleri

## Fonksiyon açıklaması

### Grup

Bir grup kavramından, çok sayıdaki alıcının eşzamanlı olarak kontrolü anlaşılır. Tanıtımı yapılan grup bir hareket komutu ile kontrol edilir. EC311'de grup bir radyo sinyal kanalı üzerinden kontrol edilir.

## Radyo sinyalinin tanıtımı

### 1) Ana vericinin tanıtılması

#### a) Alıcının tanıtıma hazır konumuna getirilmesi



#### Not

**Alıcı üreticisinin kullanma kılavuzunda belirtilenlere uyun.**

• Alıcının gerilim beslemesini kapatın ve 5 saniye sonra tekrar açın.  
veya

• Alıcının tanıtım tuşuna veya sinyal şalterine basın.

Alıcı 3 dakika süre ile tanıtıma hazır durumda olur.

#### b) Ana vericinin tanıtılması

Tanıtıma hazır olma durumunda tanıtım tuşuna alıcı başarılı tanıtımı onaylayıncaya kadar basın.

Bununla tanıtım işlemi tamamlanır.

### 2) Diğer vericilerin tanıtılması

a) Ana vericinin tanıtım tuşuna alıcı onaylama yapıncaya kadar basın.


b) Yeni vericinin tanıtım tuşuna alıcı onaylama yapıncaya kadar basın.

c) Şimdi de yeni tanıtılacak vericinin tanıtım tuşuna bir kez daha basın.

Alıcı başarılı tanıtımı onaylar.


Maksimum sinyal erişim uzaklığı bina içinde 10 metreye ve açık havada 100 metreye kadardır.

## Duvar mesnedinin montajı

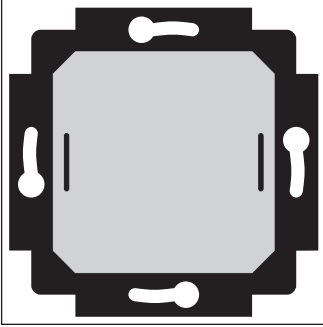

- İstedığınız montaj yerinde montaj işlemine başlamadan önce verici ve alıcının kusursuz biçimde işlev görüp görmediğini kontrol edin.
- Mesnedi ekteki iki vida ile duvara tespit edin.

## Pil deęiřtirme

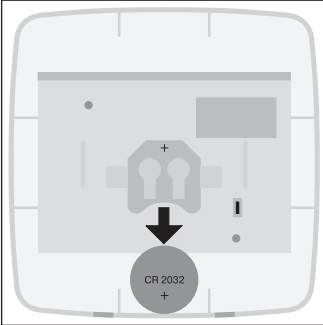

1. Pili çıkarın.
2. Yeni pili doğru kutuplama yaparak yerleřtirin.

## Temizlik

Cihazı sadece nemli bir bezle temizleyin. Deterjan kullanmayın çünkü bu plastięe zarar verebilir.

# Montaj ve İşletme Talimatı

## Teknik veriler

Anma gerilimi	3 V DC
Pil tipi	CR 2032
Koruma türü	IP 20
İzin verilen ortam sıcaklığı	-10 ile +55 °C arası
Radyo sinyali frekansı	868,3 MHz

## Arıza görüldüğünde ne yapmalı ... ?

Arıza	Nedeni	Giderilme yöntemi
Motor hareket etmiyor.	1. Pil boş. 2. Pil yanlış yerleştirilmiş. 3. Alıcı sinyal erişim mesafesinin dışında. 4. EC311 alıcıya tanıtılmamış.	1. Yeni pili yerleştirin. 2. Pili doğru konumda yerleştirin. 3. Alıcıya olan uzaklığı azaltın. 4. EC311'i tanıtın.

## Genel uyumluluk beyanı

Becker-Antriebe GmbH firması, Centronic EasyControl EC311 cihazının R&TTE 1999/5/AT yönetmeliğinin temel gerekleri ve diğer önemli hükümleri ile uyum içinde olduğunu beyan eder.

Aşağıdaki ülkelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AB, CH, NO, IS, LI

**CE 0682**

Teknik değişiklik hakları saklıdır.









4034 630 133 0 07/11



**BECKER**