

CentronicPLUS

EC541 PLUS

sv

Monterings- och bruksanvisning

1-kanals fjärrkontroll dubbelriktad

Viktig information för:

• Montörer / • Elektriker / • Användare

Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten!

Bruksanvisningen ska bevaras av användaren.

4036 630 020 0a 2024-02-07

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Tyskland
info@becker-antriebe.com
www.becker-antriebe.com



BECKER
for you. forever.



Innehållsförteckning

Inledning	3
Licensinformation rörande programvara med öppen källkod.....	3
Garanti	4
Säkerhetsinstruktioner	4
Avsedd användning	5
Förklaring av display och knappar	6
Funktionsbeskrivning	7
Programmera in fjärrkontrollen	9
Återställa fjärrkontrollen till fabriksinställningen	10
Montage av vägghållaren.....	11
Batteribyte	11
Rengöring	12
Avfallshantering	12
Tekniska data	12
Åtgärder vid fel	13
Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse.....	13

Inledning

Med denna fjärrkontroll kan en eller flera mottagare styras.
Denna apparat kännetecknas av att den är lätt att använda.
Vid installation och inställning av apparaten ska denna monterings- och bruksanvisning följas nogga.

Förklaring av symboler

	FÖRSIKTIGT	FÖRSIKTIGT anger en risk som kan leda till skador om den inte undviks.
	OBS	OBS anger åtgärder för att undvika materiella skador.
		Ger användaren tips och annan användbar information.

Licensinformation rörande programvara med öppen källkod

I denna apparat används fri programvara/programvara med öppen källkod. Licensexterna bifogas produkten i licensdokumentationen som identifieras genom följande symbol:



Licensexterna för respektive använd licensierad programvara kan laddas ner från www.becker-antriebe.com/licenses.

Skriftlig begäran om att erhålla licensexterna:

Vid önskemål tillhandahåller Becker-Antriebe licensexterna för respektive använd licensierad programvara till självkostnadspris på ett USB-minne eller en liknande datalagringsenhet. Var god kontakta: licenses@becker-antriebe.com

Garanti

Konstruktiva modifikationer och felaktiga installationer som strider mot denna bruksanvisning och annan information från oss kan ge användaren allvarliga skador, t.ex. klämskador. Konstruktiva modifikationer får därför endast utföras efter avtal med oss och med vårt tillstånd. Våra instruktioner, särskilt de som finns i denna monterings- och bruksanvisning, måste följas.

Att vidarebearbeta produkten i strid med den avsedda användningen är inte tillåtet.

Tillverkare av slutprodukter och installatörer måste se till att alla lagenliga bestämmelser och officiella föreskrifter, särskilt de som gäller tillverkningen av slutprodukten, installation och kundupplysning, speciellt tillämpliga giltiga EMC-föreskrifter, måste observeras och följas när våra produkter används.

Säkerhetsinstruktioner

Allmänna anvisningar

- Se till att bevara bruksanvisningen!
- Produkten får endast användas i torra utrymmen.
- Använd enbart oförändrade originaldelar från styrenhetens tillverkare.
- Håll barn utom räckhåll för styrenheter.
- Observera de bestämmelser som gäller i ditt land.
- Förbrukade batterier ska kasseras på rätt sätt. Byt endast ut batteriet mot ett av samma typ (se Tekniska data).



Viktigt

- **Se till att inga personer uppehåller sig inom systemets rörelseområde.**
- **Om systemet styrs med en eller flera fjärrkontroller måste man ha insyn över systemets rörelseområde under drift.**
- **Apparaten innehåller smådelar som går att svälja.**

Avsedd användning


Fjärrkontrollen som beskrivs i denna bruksanvisning får uteslutande användas inomhus för att styra CentronicPlus-kompatibla fjärrstyrda motorer och fjärrstyrenheter.

- Kom ihåg att fjärrstyrda enheter inte får användas i miljöer med förhöjd störningsrisk (t.ex. sjukhus eller flygplatser).
- Fjärrkontrollen är endast tillåten för apparater och system för vilka ett fel i fjärrkontrollen eller mottagaren inte innebär en fara för personer, djur eller föremål, eller för vilka denna risk har förebyggts genom andra säkerhetsanordningar.
- Användaren är inte på något vis skyddad mot störningar från andra signalanläggningar eller ändutrustning (t.ex. radioanläggningar som drivs på korrekt sätt inom samma frekvensområde).
- Radiomottagaren får endast anslutas till apparater och system som godkänts av tillverkaren.



- **Se till att styrenheten inte installeras eller tas i drift nära metallytor eller magnetiska fält.**
- **Fjärrstyrda enheter som sänder på samma frekvens kan leda till störningar i mottagningen.**
- **Observera att radiosignalens räckvidd begränsas genom lagstiftning och byggnadsmässiga åtgärder.**

Förklaring av display och knappar

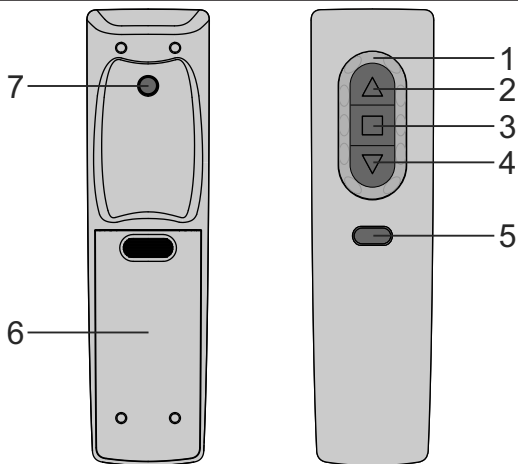

1. 0 -LED-ring

2. ▲ -knapp

3. ■ -knapp (STOPP)

4. ▼ -knapp

5. ● -funktionsknapp

6. Batterifack

7. ● -programmeringsknapp

Funktionsbeskrivning

LED-ring

Indikering av:

- Återkoppling från mottagaren
- Manuell/automatik
- Tröskelvärden/dimmvärden
- Batteristatus
- Visuellt stöd under idrifttagningen

Knappblock ▲, ■, ▼

- Körkommandon
- Minnesfunktion
- Mellanläge I + II

Funktionsknapp

- Identifiering av fjärrkontrollen

Inlärningsknapp/programmeringsknapp

- Skanning av omgivningen samt val och programmering av mottagare
- Lägg till och ta bort mottagarna till/från installationen
- Återställning till fabriksinställning
- Lägg till fler fjärrkontroller till installationen

Manuell/automatik



Med STOPP-knappen kan inställningen "Manuell" eller "Automatik" visas och väljas. I inställning "Manuell" utförs och avges endast manuella kommandon och larmsignaler. I inställning "Automatik" utförs även automatiska körkommandon. Om ett manuellt kommando ges under automatisk drift avbryts de automatiska funktionerna inte.

 3s	Om man trycker på STOPP-knappen i 3 sekunder visas aktuell status.	
	Automatiskt läge:	LED-ringen lyser grönt .
	Manuellt läge:	LED-ringen lyser rött .
	Olika lägen:	LED-ringen lyser gult .
 5s	Genom att trycka på STOPP-knappen i 5 sekunder växlar man fram och tillbaka mellan manuellt och automatiskt läge.	

Identifiering av fjärrkontrollen

Med funktionsknappen kan en färg tilldelas fjärrkontrollens LED-ring i syfte att underlätta identifieringen av apparaten. Om man trycker kort på funktionsknappen visas den sparade färgen. Om man trycker längre än 3 sekunder på funktionsknappen blinkar LED-ringen kort. Nu kan man ställa in önskad färg genom att trycka på knappen ▲ eller ▼. Det finns 9 färger att välja mellan. Om man trycker en gång till i mer än 3 sekunder på funktionsknappen sparas den aktuellt valda färgen.

Batteristatus

	<p>Batteristatus låg</p> <p>LED-ringen blinkar till gult 4x efter reguljär återkoppling.</p>
	<p>Batteristatus tom</p> <p>LED-ringen blinkar till rött 4x efter reguljär återkoppling.</p>

Minnesfunktion

Minnesfunktionen kan spara en starttid för en ▲- och en ▼-körning och upprepa denna var 24:e timme.

Möjligheten att använda denna funktion beror på vilka apparater som används och beskrivs i tillhörande bruksanvisning för mottagaren.

Mellanläge I + II

Mellanlägena I + II är fritt valbara positioner för gardinen mellan de två gränslägena. Varje rörelseknapp kan tilldelas ett mellanläge. Innan ett mellanläge ställs in måste båda gränslägen vara inställda.

Möjligheten att använda denna funktion beror på vilka apparater som används och beskrivs i bruksanvisningen för respektive mottagare.

Installationsnyckel

Alla apparater som drivs i en installation måste förfoga över samma installationsnyckel för att de ska kunna kommunicera med varandra. Denna skapas vid första idrifttagningen och överförs sedan till andra apparater som läggs till. Installationsnyckeln är endast känd för de programmerade apparaterna och kan inte avläsas. Proceduren för idrifttagning beskrivs i bruksanvisningen för respektive mottagare.





Programmera in fjärrkontrollen

En beskrivning av detta finns i bruksanvisningen till mottagaren.


Återställa fjärrkontrollen till fabriksinställningen



När fjärrkontrollen återställs till fabriksinställningen tas ingen hänsyn till inställningar i mottagaren som i förekommande fall rörelsetider, tröskelvärden, mellanlägen och liknande.

	<p>Öppna batterifacketets lock och ta ut batterierna.</p>
	<p>Tryck på programmeringsknappen efter ca 3 sek. och håll den nedtryckt.</p>
	<p>Håll programmeringsknappen nedtryckt och sätt i batterierna korrekt igen.</p> <ul style="list-style-type: none">▷ Fjärrkontrollen bekräftar genom att LED-ringen blinkar till gult 4x.
	<p>Du kan nu släppa programmeringsknappen och stänga batterifacketets lock.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fjärrkontrollen är återställd till fabriksinställningen.

Montage av väggållaren

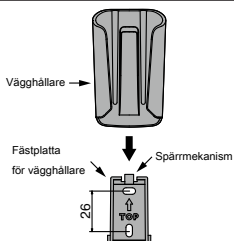


- Kontrollera att fjärrkontrollen och mottagaren fungerar utan anmärkning innan de monteras på önskad plats.
- Fäst hållaren på väggen med två passande skruvar.

Batteribyte



För information om vilken batterityp som ska användas, se kapitel "Tekniska data".

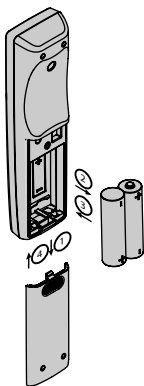

i Byt batterierna inom en minut utan att trycka på någon knapp. När batterierna har satts in visar LED-ringen på fjärrkontrollen den aktuella batteriladdningen under en kort stund. En 100 % fylld, blå LED-ring visar en full batteriladdning, en 50 % fylld LED-ring visar en halv batteriladdning, och så vidare.

1. Öppna batterifacket lock.
2. Ta ut batterierna.
3. Sätt i de nya batterierna i rätt position.
4. Stäng batterifackets lock.

Rengöring

Rengör apparaten endast med en för ändamålet lämplig duk. Använd inga rengöringsmedel som kan skada ytan.

Avfallshantering



Symbolen med en överkorsad soptunna informerar om att produkten måste avfallshanteras separat och inte får slängas i hushållssoporna. Denna produkt måste vid slutet av sin livslängd lämnas in till ett samlingsställe för elektriskt och elektroniskt avfall och avfallshanteras separat.

Ta ut batteriet/-erna och släng inte dessa i hushållsavfallet utan lämna in dem till för ändamålet avsedda samlingsställen.

Förpackningsmaterialet måste avfallshanteras på rätt sätt.

Tekniska data

Märkspänning	3 V DC
Batterityp	LR6 (AA) Alkaline
Kapslingsklass	IP 20
Tillåten omgivningstemperatur	-10 till +55 °C
Utstrålad maximal sändeffekt	≤ 25 mW
Radiofrekvens	868,3 MHz

Maximal räckvidd vid och inuti en byggnad är upp till 25 m och i fritt fält upp till 350 m.

Åtgärder vid fel

Problem	Åtgärd
Rörmotorn/mottagaren reagerar inte.	Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen.
	Sätt i batterierna på korrekt sätt i fjärrkontrollen.
	Minska avståndet till mottagaren.
	Programmera in fjärrkontrollen.
	Kontrollera mottagaren.
LED-ringen blinkar 4x gult eller rött.	Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen.
LED-ringen på fjärrkontrollen lyser rött vid val av mottagare för inställningsläge.	Minska avståndet till mottagaren.
	Kontrollera elanslutningen från mottagaren.
	Ställ mottagaren i programmeringsläge.
	Lägg till fjärrkontrollen i installationen.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Becker-Antriebe GmbH att denna radioanläggning uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på internet på följande adress:

www.becker-antriebe.com/ce



Tekniska ändringar förbehållna.





BECKER
for you. forever.