

homee CentronicPLUS Cube

tr

Montaj ve İşletme Talimatı

homee Brain Cube için CentronicPlus eklentisi

4036 630 204 0a 02.11.2022

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
www.becker-antriebe.com



BECKER

İçindekiler

Genel	3
Açık kaynak yazılımına ilişkin lisans bilgileri	5
Garanti	6
Güvenlik talimatı.....	7
Amacına uygun kullanım	9
Montaj ve ilk çalıştırma	11
Temizlik.....	12
Tasfiye	12
Teknik veriler	13
Sadeleştirilmiş AB uyumluluk beyanı	15

Genel



Bu kontrol ünitesi ile kontrol ünitesi ve uyumlu alıcılar arasında bir bağlantı kurabilirsiniz.

Bu cihazın temel özelliklerinden biri kullanımının basit olmasıdır.

Cihazın kurulumunda ve ayarlanmasında lütfen bu montaj ve işletme talimatını dikkate alın.



Piktogramların açıklaması

	DİKKAT	DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder.
	İKAZ	İKAZ, maddi hasarlardan kaçınmak için alınan önlemlere işaret eder.
		Kullanıma yönelik önerilere ve diğer yararlı bilgilere işaret eder.

Açık kaynak yazılımına ilişkin lisans bilgileri

Bu cihazda ücretsiz / açık kaynak yazılım kullanılır.

Kullanılan ilgili lisanslı yazılımların lisans metinleri homee App görülebilir veya www.becker-antriebe.com/licenses adresinden indirilebilir.

Lisans metinlerinin temini için yazılı teklif:

Becker-Antriebe firması talep üzerine, kullanılan ilgili lisanslı yazılımların lisans metinlerini bir USB çubuk veya benzer bir veri taşıyıcısı üzerinde maliyet fiyatına temin edecektir. Lütfen bunun için bizimle şu adresten iletişime geçiniz:
licenses@becker-antriebe.com



Garanti

Bu talimatımıza ve dięer direktiflerimize aykırı olarak yapılan yapısal deęişiklikler ve hatalı kurulumlar kullanıcıların bedenine ve saęlığına ciddi zararlar verebilir, örneęin ezilmelere yol açabilir, bu nedenle yapısal deęişiklikler yalnızca bizimle görüşüldükten ve onayımız aldıktan sonra yapılabilir ve özellikle mevcut montaj ve işletim talimatındaki direktiflerimiz mutlaka dikkate alınmalıdır.

Ürünlerin, öngörölmüş kullanım amacı dışında kullanımlarına müsaade edilmez. Ürün imalatçısı ve montajcı, ürünlerimizin kullanımı sırasında – özellikle ürünün imalatı, kurulumu ve müşteri danışmanlığı bakımından – bütün gerekli yasal ve resmi yönetmeliklerin, özellikle de ilgili güncel EMV-yönetmeliklerinin gözetilmesine ve bunlara uyulmasına dikkat etmelidir.

Güvenlik talimatı

Genel açıklamalar

- Lütfen bu talimatı saklayın!
- Sadece kuru mekanlarda kullanın.
- Lütfen başkalarını sistemin hareket alanından uzak tutun.
- Çocukları kontrol ünitelerinden uzak tutun.
- Ülkenizdeki yönetmeliklere uyun.
- Kontrol ünitesinin üzerine hiçbir nesne koymayın.



Dikkat

- **Sistem bir veya daha çok verici tarafından kontrol ediliyorsa, işletme esnasında sistemin hareket alanı kullanıcı tarafından görünür olmalıdır.**
- **Örneğin folyo gibi ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun. Kötüye kullanma durumunda boğulma tehlikesi vardır.**
- **Kontrol ünitesinin gövdesi hasar gördüğünde veya içine sıvı kaçtığına kontrol ünitesini hemen kapatın.**



İkaz

- **Kontrol ünitesi üzerine herhangi bir nesnenin düşmemesine dikkat edin.**
- **Kontrol ünitesini kullanmadan önce kontrol ünitesinin ortam sıcaklığına adapte olmasını bekleyin. Sıcaklık ve hava nemindeki büyük farklılıklar, kontrol ünitesi içinde kısa devre oluşturabilecek yoğuşmalara neden olabilir.**

Amacına uygun kullanım

Bu talimatta tanımlanan kontrol ünitesi, bir homee Brain Cube ile kombine edilmelidir ve sadece kapalı mekanlarda CentronicPlus uyumlu radyo sinyalli motorların ve radyo sinyalli kontrol ünitelerinin kontrolünde kullanılabilir.

- Lütfen radyo sinyalli sistemlerin yüksek parazit riski bulunan alanlarda (örneğin hastaneler, hava alanları) kullanılmamasının gerektiğine dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sadece vericinin veya alıcının fonksiyon arızasının kişiler, hayvanlar ve nesnelere için bir risk oluşturmadığı veya bu riskin diğer koruyucu donanımlarla karşılandığı cihazlarda ve sistemlerde kullanılmasına izin vardır.
- İşletmeci, diğer telekomünikasyon ekipmanlarının ve terminal sistemlerinin parazitlerine karşı koruma altında değildir (örneğin aynı frekans aralığında usulüne uygun olarak çalıştırılan radyo sinyalli sistemlere karşı da koruma altında değildir).
- Radyo alıcısı sadece üretici tarafından izin verilen cihaz ve sistemlere bağlanmalıdır.






- **Kontrol ünitesinin metal yüzeylere veya manyetik alanlar içine monte edilmemesine ve çalıştırılmamasına dikkat edin.**
- **Aynı frekans aralığında sinyal gönderen radyo sinyalli sistemler sinyalin alınması esnasında parazite neden olabilirler.**
- **Radyo sinyali erişim uzaklığının yasa koyucu ve yapılara ilişkin yönetmelikler tarafından sınırlandırıldığına dikkat edilmelidir.**

Montaj ve ilk alıřtırma

Kontrol ünitesinin alt tarafını forma uygun bir řekilde homee Brain Cube'un veya mevcut bir radyo sinyalli eklentinin üzerine yerleřtirin.

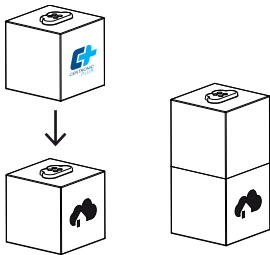

homee Brain Cube ile ilk alıřtırma iin mobil cihazınıza homee GmbH'nin homee uygulamasını kurun ve uygulamada bulunan talimatları izleyin.



Temizlik

Cihazı sadece nemli bir bezle temizleyin. Yüzeye zarar verebilecek temizlik maddeleri kullanmayın.

Tasfiye



Ürünün üzerinde bulunan üstü çizili çöp bidonu sembolü, cihazın evsel çöplerden ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürün kullanım ömrünün sonunda ayrı olarak atık elektrikli ve elektronik eşyalar toplama noktasına teslim edilmelidir. Ambalaj malzemesi yönetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir.

Teknik veriler

Kontrol ünitesi	homee CentronicPLUS Cube
Besleme gerilimi	5 V DC
Elektrik sarfiyatı	< 70 mA
İzin verilen ortam sıcaklığı	-10 ile +55 °C arası
Maks. ortam nemi	< %80 (yoğuşmasız)
Koruma tipi	IP 20
Boyutlar (Y x G x D)	53 x 50,5 x 50,5 mm
Ağırlığı	68 g
Yayılan maksimum yayın gücü	≤ 25 mW
Radyo sinyali frekansı	868,3 MHz



Radyo sinyali maksimum erişim mesafesi bina yanında ve bina içinde 15 m'ye kadar ve açık alanda 150 m'ye kadar.

Sadeleřtirilmiř AB uyumluluk beyanı

Becker-Antriebe GmbH, bu radyo sinyali sisteminin 2014/53/AB yönetmeliđine uygun olduđunu beyan eder.

AB uyumluluk beyanının tam metni ařađıdaki İnternet adresinde görülebilir:

www.becker-antriebe.com/ce



Teknik deđiřiklik hakları saklıdır.





BECKER