

# B-Tronic

es

## Instrucciones de montaje y de servicio Stick de radio USB 868,3 MHz

4035 630 173 0a 02.02.2021

Becker-Antriebe GmbH  
Friedrich-Ebert-Straße 2-4  
35764 Sinn/Germany  
[www.becker-antriebe.com](http://www.becker-antriebe.com)



**BECKER**

# Índice

Información general .....	3
Garantía .....	5
Indicaciones de seguridad .....	6
Uso previsto .....	7
Vista general del aparato .....	9
Limpieza .....	10
Datos técnicos.....	10
Declaración de conformidad UE simplificada.....	12

# Información general

Con este stick de radio puede establecer una conexión entre el control y el receptor compatible.

Este aparato se caracteriza por su facilidad de manejo.

Observe las presentes instrucciones de montaje y de servicio durante la instalación y el ajuste del aparato.

## Explicación de los pictogramas

	<b>CUIDADO</b>	CUIDADO indica un peligro que, en caso de no ser evitado, puede conllevar lesiones.
	<b>ATENCIÓN</b>	ATENCIÓN indica medidas para evitar daños materiales.
		Indica consejos de utilización y otras informaciones útiles.

# Garantía

Las modificaciones estructurales o instalaciones inadecuadas realizadas en contra de lo dispuesto en las presentes instrucciones y de cualesquiera otras indicaciones nuestras pueden causar lesiones graves, poniendo en riesgo la integridad física y la salud del usuario (p. ej., por aplastamientos), por lo que toda modificación estructural deberá efectuarse únicamente previa consulta y con nuestro consentimiento, debiéndose observar escrupulosamente todas las indicaciones que realicemos, en especial las incluidas en estas instrucciones de montaje y de servicio.

Queda prohibida la utilización de los productos para otro fin que no sea el previsto. El fabricante del producto final y el instalador deberán asegurarse de que el empleo de nuestros productos tenga lugar de acuerdo con todas las obligaciones legales y administrativas pertinentes en relación con la fabricación del producto final, la instalación y el asesoramiento al cliente, y en particular con la normativa vigente actual en materia de compatibilidad electromagnética.

# Indicaciones de seguridad

## Indicaciones generales

Información importante para:

instaladores / electricistas / usuarios

Rogamos hacerlas llegar a quien corresponda.

- ¡Conserve estas Instrucciones!
- Empleo únicamente en locales secos.
- Utilice únicamente piezas originales del fabricante del sistema de mando que no hayan sido modificadas.
- Mantenga a los niños alejados de los elementos de mando.
- Observe las disposiciones específicas de su país.



### Cuidado

- **Mantenga a las personas alejadas de la zona de desplazamiento de las instalaciones.**

- **Si la instalación se controla por medio de uno o varios emisores, la zona de desplazamiento de la instalación deberá permanecer visible durante el servicio.**
- **El equipo contiene piezas pequeñas que podrían atragantarse.**

## Uso previsto

El stick inalámbrico USB descrito en las presentes instrucciones debe emplearse exclusivamente para la activación de automatismos inalámbricos y controles por radio compatibles con B-Tronic. El stick inalámbrico es adecuado únicamente para el uso en interiores, conectado al puerto USB correspondiente del control compatible.


- Tenga en cuenta que está prohibido utilizar equipos radioeléctricos en lugares especialmente sensibles a las interferencias radioeléctricas, como hospitales y aeropuertos.

- El uso del mando a distancia solo está permitido en el caso de aparatos e instalaciones donde un fallo de transmisión en el emisor o en el receptor no suponga peligro alguno para personas, animales u objetos, a no ser que dicho riesgo quede cubierto por otros dispositivos de seguridad.
- El usuario no está protegido frente a los fallos provocados por otras instalaciones de transmisión a distancia y equipos terminales (como, p. ej., por equipos radioeléctricos que funcionen reglamentariamente en la misma gama de frecuencias).
- Conecte el receptor de radio sólo con equipos y sistemas autorizados por el fabricante.



- **Asegúrese de que el sistema de mando no se instala ni funciona cerca de superficies metálicas o campos magnéticos.**
- **Los equipos radioeléctricos que emiten por la misma frecuencia pueden producir interferencias en la recepción.**
- **Tenga en cuenta que el alcance de la señal de radio está limitado por el legislador y las edificaciones adyacentes.**

## Vista general del aparato

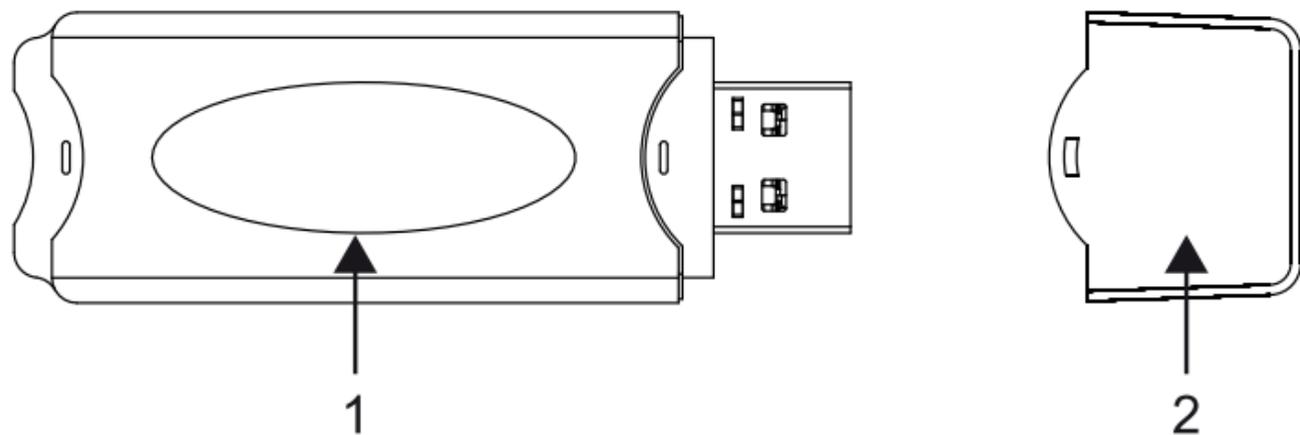

1. Stick de radio
2. Capuchón protector

# Limpieza

Limpie el aparato solo con un paño adecuado. No utilice detergentes que puedan deteriorar la superficie.

# Datos técnicos

Stick inalámbrico	B-Tronic
Tensión de alimentación	USB, 5 V CC
Versión de USB	2.0 (tipo A)
Consumo de corriente	< 70 mA
Temperatura ambiente admisible	-10 a +55 °C
Máx. humedad ambiente	< 80 % (sin condensación)

Stick inalámbrico	B-Tronic
Grado de protección	IP 20
Medidas (al x an x pr)	8,7 x 71 x 23 mm
Peso	12 g
Máxima potencia de emisión irradiada	≤ 25 mW
Frecuencia de radio	868,3 MHz

La cobertura máxima es de 15 m en y junto a un edificio y de 150 m en campo abierto.

# **Declaración de conformidad UE simplificada**

La firma Becker-Antriebe GmbH declara por la presente que este equipo radioeléctrico cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

[www.becker-antriebe.com/ce](http://www.becker-antriebe.com/ce)



Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.









**BECKER**