Centronic
USB

es

Instrucciones de montaje y de servicio
Stick de radio USB 868,3 MHz

4034 630 530 0b 25.01.2024
Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
info@becker-antriebe.com
www.becker-antriebe.com

BECKER
for you. forever.

Índice

Información general 3
Garantía 5
Indicaciones de seguridad 6
Uso previsto 7
Vista general del aparato 9
Limpieza 10
Gestión de desechos 10
Datos técnicos 11
Declaración de conformidad UE simplificada 12

Información general

Con este stick de radio puede establecer una conexión entre el control y el receptor compatible.
Este aparato se caracteriza por su facilidad de manejo.
Observe las presentes instrucciones de montaje y de servicio durante la instalación y el ajuste del aparato.

Explicación de los pictogramas

	CUIDADO	CUIDADO indica un peligro que, en caso de no ser evitado, puede conllevar lesiones.
	ATENCIÓN	ATENCIÓN indica medidas para evitar daños materiales.
		Indica consejos de utilización y otras informaciones útiles.

Garantía

Las modificaciones estructurales o instalaciones inadecuadas realizadas en contra de lo dispuesto en las presentes instrucciones y de cualesquiera otras indicaciones nuestras pueden causar lesiones graves, poniendo en riesgo la integridad física y la salud del usuario (p. ej., por aplastamientos), por lo que toda modificación estructural deberá efectuarse únicamente previa consulta y con nuestro consentimiento, debiéndose observar escrupulosamente todas las indicaciones que realicemos, en especial las incluidas en estas instrucciones de montaje y de servicio.
Queda prohibida la utilización de los productos para otro fin que no sea el previsto.
El fabricante del producto final y el instalador deberán asegurarse de que el empleo de nuestros productos tenga lugar de acuerdo con todas las obligaciones legales y administrativas pertinentes en relación con la fabricación del producto final, la instalación y el asesoramiento al cliente, y en particular con la normativa vigente actual en materia de compatibilidad electromagnética.

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales

Información importante para:

instaladores / electricistas / usuarios

Rogamos hacerlas llegar a quien corresponda.

- ¡Conserve estas Instrucciones!
- Empleo únicamente en locales secos.
- Utilice únicamente piezas originales del fabricante del sistema de mando que no hayan sido modificadas.
- Mantenga a los niños alejados de los elementos de mando.
- Observe las disposiciones específicas de su país.

Cuidado

- **Mantenga a las personas alejadas de la zona de desplazamiento de las instalaciones.**
- **Si la instalación se controla por medio de uno o varios emisores, la zona de desplazamiento de la instalación deberá permanecer visible durante el servicio.**

- **El equipo contiene piezas pequeñas que podrían atragantarse.**

Uso previsto

El stick inalámbrico USB descrito en las presentes instrucciones debe emplearse exclusivamente para la activación de automatismos inalámbricos y controles por radio compatibles con Centronic. El stick inalámbrico es adecuado únicamente para el uso en interiores, conectado al puerto USB correspondiente del control compatible.

- Tenga en cuenta que está prohibido utilizar equipos radioeléctricos en lugares especialmente sensibles a las interferencias radioeléctricas, como hospitales y aeropuertos.
- El uso del mando a distancia solo está permitido en el caso de aparatos e instalaciones donde un fallo de transmisión en el emisor o en el receptor no suponga peligro alguno para personas, animales u objetos, a no ser que dicho riesgo quede cubierto por otros dispositivos de seguridad.
- El usuario no está protegido frente a los fallos provocados por otras instalaciones de transmisión a distancia y equipos terminales (como, p. ej., por equipos radioeléctricos que funcionen reglamentariamente en la misma gama de frecuencias).

- Conecte el receptor de radio sólo con equipos y sistemas autorizados por el fabricante.

- **Asegúrese de que el sistema de mando no se instala ni funciona cerca de superficies metálicas o campos magnéticos.**
- **Los equipos radioeléctricos que emiten por la misma frecuencia pueden producir interferencias en la recepción.**
- **Tenga en cuenta que el alcance de la señal de radio está limitado por el legislador y las edificaciones adyacentes.**

Vista general del aparato

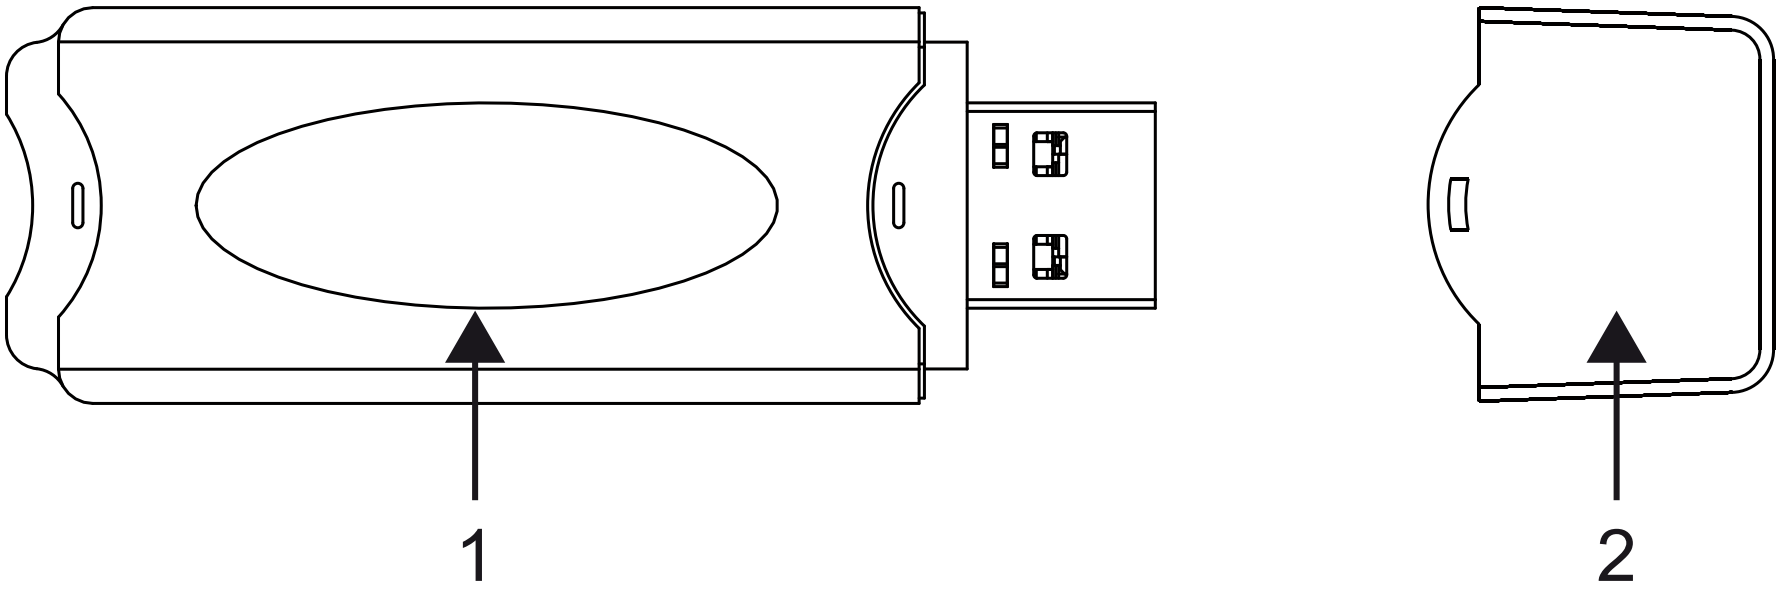

1. Stick de radio
2. Capuchón protector

Limpieza

Limpie el aparato solo con un paño adecuado. No utilice detergentes que puedan deteriorar la superficie.

Gestión de desechos

El símbolo del cubo de la basura tachado en este producto indica que este aparato no debe desecharse junto con la basura doméstica. Al final de su vida útil, este aparato debe ser entregado por separado en un punto de recogida de dispositivos eléctricos y electrónicos.
El material de embalaje deberá desecharse conforme a lo establecido por la legislación vigente.

Datos técnicos

Stick inalámbrico	Centronic
Tensión de alimentación	USB, 5 V CC
Versión de USB	2.0 (tipo A)
Consumo de corriente	< 70 mA
Temperatura ambiente admisible	-10 a +55 °C
Máx. humedad ambiente	< 80 % (sin condensación)
Grado de protección	IP 20
Medidas (al x an x pr)	8,7 x 71 x 23 mm
Peso	12 g

Stick inalámbrico	Centronic
Máxima potencia de emisión irradiada	⩽ 25 mW
Frecuencia de radio	868,3 MHz

La cobertura máxima es de 15 m en y junto a un edificio y de 150 m en campo abierto.

Declaración de conformidad UE simplificada

La firma Becker-Antriebe GmbH declara por la presente que este equipo radioeléctrico cumple la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:
www.becker-antriebe.com/ce

CE

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.

BECKER
for you. forever.