

Centronic EasyControl EC5410-II

tr

Montaj ve İşletme Talimatı

10 kanallı el vericisi

Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler:

- Montaj elemanı / • Elektrik teknisyeni / • Kullanıcı

Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Bu talimat kullanıcı tarafından saklanmalıdır.

4034 630 278 0c 8.03.2024

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
info@becker-antriebe.com
www.becker-antriebe.com



BECKER
for you. forever.

İçindekiler

Genel	3
Garanti	3
Güvenlik talimatı.....	4
Amacına uygun kullanım	4
Gösterge ve tuş açıklaması	5
Fonksiyon açıklaması	6
Sinyalin tanıtılması	7
Duvar askısının montajı	8
Batarya değiştirme	8
Temizlik.....	8
Tasfiye	9
Teknik veriler	9
Arıza görüldüğünde ne yapmalı...?	10
Sadeleştirilmiş AB uyumluluk beyanı	10

Genel



10 verici kanalı ile panjur-tente sistemleri, ışık kontrol sistemleri ve radyo sinyali prizleri gibi ürünler kontrol edilebilir.

10 münferit verici kanalı yanında bu verici 3 merkezi verici kanalına daha sahiptir ve bunlar 1-5, 6-10 ve 1-10 verici kanallarına sinyal gönderir.

Bu cihazın temel özelliklerinden biri kullanımının basit olmasıdır.

Cihazın kurulumunda ve ayarlanmasında lütfen bu montaj ve işletme talimatını dikkate alın.

Piktogramların açıklaması

	DİKKAT	DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder.
	İKAZ	İKAZ, maddi hasarlardan kaçınmak için alınan önlemlere işaret eder.
		Kullanıma yönelik önerilere ve diğer yararlı bilgilere işaret eder.

Garanti

Bu talimatımıza ve diğer direktiflerimize aykırı olarak yapılan yapısal değişiklikler ve hatalı kurulumlar kullanıcıların bedenine ve sağlığına ciddi zararlar verebilir, örneğin ezilmelere yol açabilir, bu nedenle yapısal değişiklikler yalnızca bizimle görüşüldükten ve onayımız aldıktan sonra yapılabilir ve özellikle mevcut montaj ve işletim talimatındaki direktiflerimiz mutlaka dikkate alınmalıdır.

Ürünlerin, öngörülüş kullanım amacı dışında kullanımlarına müsaade edilmez.

Ürün imalatçısı ve montajcı, ürünlerimizin kullanımı sırasında – özellikle ürünün imalatı, kurulumu ve müşteri danışmanlığı bakımından – bütün gerekli yasal ve resmi yönetmeliklerin, özellikle de ilgili güncel EMV-yönetmeliklerinin gözetilmesine ve bunlara uyulmasına dikkat etmelidir.

Güvenlik talimatı

Genel açıklamalar

- Lütfen bu talimatı saklayın!
- Sadece kuru mekanlarda kullanın.
- Kontrol ünitesi üreticisinin sadece değiştirilmemiş orijinal parçalarını kullanın.
- Çocukları kontrol ünitelerinden uzak tutun.
- Ülkenizdeki yönetmeliklere uyun.
- Kullanılmış bataryayı (pili) usulüne uygun olarak atın. Bataryayı sadece aynı tip batarya (Bakınız: Teknik veriler) ile değiştirin.



Dikkat

- **Lütfen başkalarını sistemin hareket alanından uzak tutun.**
- **Sistem bir veya daha çok verici tarafından kontrol ediliyorsa, işletme esnasında sistemin hareket alanı kullanıcı tarafından görünür olmalıdır.**
- **Bu cihaz yutulabilir küçük parçalar içermektedir.**

Amacına uygun kullanım


Bu montaj ve işletme talimatında tanımlanan verici sadece kapalı mekanlarda Centronic uyumlu radyo sinyalli motorlarda ve radyo sinyalli kontrol ünitelerinde kullanılabilir.

- Lütfen radyo sinyalli sistemlerin yüksek parazit riski bulunan alanlarda (örneğin hastaneler, hava alanları) kullanılmamasının gerektiğine dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sadece vericinin veya alıcının fonksiyon arızasının kişiler, hayvanlar ve nesnelere için bir risk oluşturmadığı veya bu riskin diğer koruyucu donanımlarla karşılandığı cihazlarda ve sistemlerde kullanılmasına izin vardır.
- İşletmeci, diğer telekomünikasyon ekipmanlarının ve terminal sistemlerinin parazitlerine karşı koruma altında değildir (örneğin aynı frekans aralığında usulüne uygun olarak çalıştırılan radyo sinyalli sistemlere karşı da koruma altında değildir).
- Radyo alıcısı sadece üretici tarafından izin verilen cihaz ve sistemlere bağlanmalıdır.

i

- Kontrol ünitesinin metal yüzeylere veya manyetik alanlar içine monte edilmemesine ve çalıştırılmamasına dikkat edin.
- Aynı frekans aralığında sinyal gönderen radyo sinyalli sistemler sinyalin alınması esnasında parazite neden olabilirler.
- Radyo sinyali erişim uzaklığının yasa koyucu ve yapılarla ilişkin yönetmelikler tarafından sınırlandırıldığına dikkat edilmelidir.

Gösterge ve tuş açıklaması

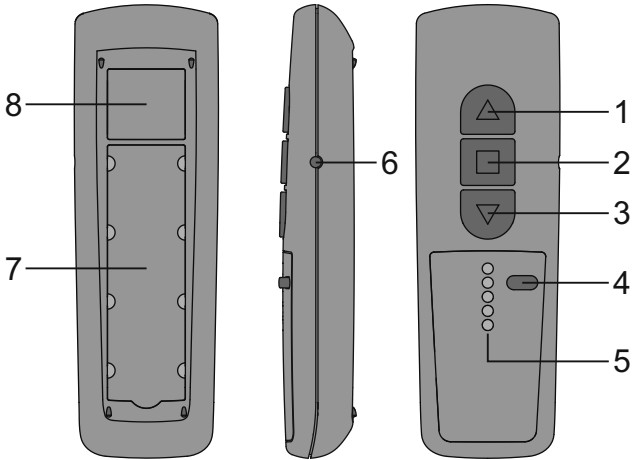

1. YUKARI tuşu
2. STOP tuşu
3. AŞAĞI tuşu
4. Kanal seçme tuşu
5. Kanal kontrol ışıkları
6. Tanıtım tuşu
7. Yazı alanı
8. Tip etiketi

Fonksiyon açıklaması

Kanal

Bir vericinin kanalı bir veya çok sayıdaki alıcıya tanıtılabilir. Bir alıcının kontrolü tekil komut, çok sayıdaki alıcının kontrolü ise grup komutu ile gerçekleşir.

Merkezi komut

Vericinin bütün kanalları seçilince, atanmış bulunan bütün alıcılar/gruplar kontrol edilebilir.

Kanal seçme tuşu

Kanal seçme tuşu ile 10 kanala kadar seçme yapılabilir. Münferit kanallar ilgili LED'in yanması ile gösterilir.

Kanal	LED rengi
1-5 ve merkezi komut 1-5	Yeşil
6-10 ve merkezi komut 6-10	Kırmızı
1-10 merkezi komut	Turuncu



Tanıtilan kanalı saydam folyo altındaki yazı alanına not edebilirsiniz. Kanal seçme tuşunu 3 saniye süre ile basılı tutun, kanal seçme sırası değişir.

Kanal kontrol ışıkları

Bir radyo sinyali ilgili kanal kontrol ışığının yanması ile bildirilir. Batarya performansı düşünce, sinyal gönderme işlemi esnasında ilgili kanal kontrol ışığı yanıp söner. Sinyal gönderme gücü veya sinyal erişim mesafesi batarya gücünün azalmasıyla birlikte azalır. Tuşa basıldığında kanal kontrol ışığı artık yanmıyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekir.

Sinyalin tanıtılması

1) Ana vericinin tanıtılması



1-5, 6-10 ve 1-10 merkezi komutları ayrı ayrı tanıtılmaz.

a) Alıcının tanıtıma hazır duruma getirilmesi



Bu konuda alıcının montaj ve işletme talimatına uyun. Vericideki tanıtım tuşunu uygun silindirik bir aletle kullanın (örneğin tükenmez kalem).

• Alıcının gerilim beslemesini kapatın ve 5 saniye sonra tekrar açın.
veya

- Alıcının tanıtım tuşuna veya sinyal şalterine basın.

Bu durumda alıcı 3 dakika süre ile tanıtıma hazır durumda bulunur.

b) Ana vericinin tanıtılması


Tanıtıma hazır durumda bulunma süresi içinde ana vericinin tanıtım tuşuna verici başarılı tanıtımı onaylayıncaya kadar basın.

Bununla tanıtım işlemi tamamlanır.

2) Diğer vericilerin tanıtılması

1. Alıcı onaylama yapıncaya kadar ana vericinin tanıtım tuşuna basın.
2. Şimdi de alıcı onaylama yapıncaya kadar yeni vericinin tanıtım tuşuna basın.
3. Şimdi de yeni olarak tanıtılacak vericinin tanıtım tuşuna bir kez daha basın.
4. Alıcı başarılı tanıtımı onaylar.

Duvar askısının montajı

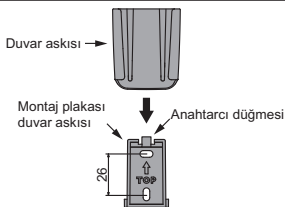


- İstediğiniz montaj pozisyonunda montaj işlemine başlamadan önce vericinin ve alıcının kusursuz işlev görüp görmediğini kontrol edin.
- Askıyı cihaz ekinde teslim edilen iki vida ile duvara tespit edin.

Batarya değiştirme



İlgili batarya tipi için lütfen «Teknik veriler» bölümüne bakın.

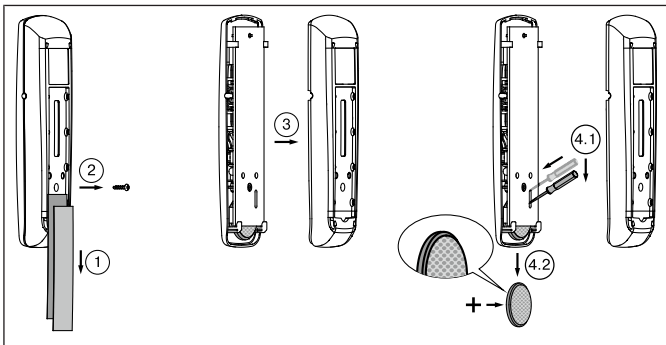

Temizlik

Cihazı sadece nemli bir bezle temizleyin. Yüzeje zarar verebilecek temizlik maddeleri kullanmayın.

Tasfiye



Ürünün üzerinde bulunan üstü çizili çöp bidonu sembolü, cihazın evsel çöplerden ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürün kullanım ömrünün sonunda ayrı olarak atık elektrikli ve elektronik eşyalar toplama noktasına teslim edilmelidir.

Pil(ler)i çıkarın ve bunları evsel çöplerin içine atmayın, bu işlem için öngörülen atık merkezlerine gönderin.

Ambalaj malzemesi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Teknik veriler

Nominal gerilim	3 V DC
Batarya tipi	CR 2430 Lithium
Koruma türü	IP 20
İzin verilen ortam sıcaklığı	-10 ile +55 °C arası
Yayılan maksimum yayın gücü	≤ 25 mW
Radio sinyali frekansı	868,3 MHz

Radio sinyali maksimum erişim mesafesi bina yanında ve bina içinde 25 m'ye kadar ve açık alanda 350 m'ye kadar.

Arıza görüldüğünde ne yapmalı...?

Sorun	Giderilme yöntemi
Motor çalışmıyor.	Yeni batarya takın.
	Bataryayı doğru olarak yerleştirin.
	Alıcıya olan mesafeyi azaltın.
	Vericiyi tanıtırın.
İstenen motor çalışmıyor.	Doğru kanalı seçin.

Sadeleştirilmiş AB uyumluluk beyanı

Becker-Antriebe GmbH, bu radyo sinyali sisteminin 2014/53/AB yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki İnternet adresinde görülebilir:
www.becker-antriebe.com/ce



Teknik değişiklik hakları saklıdır.



BECKER
for you. forever.