

homee CentronicPLUS Cube

SV

Monterings- och bruksanvisning

CentronicPlus-utökning för homee Brain Cube

4036 630 203 0a 02.11.2022

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
www.becker-antriebe.com



BECKER

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Inledning | 3 |
| Licensinformation rörande programvara med öppen källkod..... | 5 |
| Garanti | 6 |
| Säkerhetsinstruktioner | 7 |
| Avsedd användning | 9 |
| Instruktioner för montage och idrifttagning..... | 11 |
| Rengöring | 12 |
| Avfallshantering | 12 |
| Tekniska data | 13 |
| Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse..... | 15 |

Inledning



Med denna styrenhet kan en anslutning upprättas mellan styrenheten och kompatibla mottagare.

Denna apparat kännetecknas av att den är lätt att använda.

Vid installation och inställning av apparaten ska denna monterings- och bruksanvisning följas noga.



Förklaring av symboler

| | | |
|---|-------------------|--|
|  | FÖRSIKTIGT | FÖRSIKTIGT anger en risk som kan leda till skador om den inte undviks. |
| | OBS | OBS anger åtgärder för att undvika materiella skador. |
|  | | Ger användaren tips och annan användbar information. |

Licensinformation rörande programvara med öppen källkod

I denna apparat används fri programvara/programvara med öppen källkod. Licenstexterna för de använda licensprogrammen finns i homee App eller kan laddas ned från www.becker-antriebe.com/licenses.

Skriftlig begäran om att erhålla licenstexterna:

Vid önskemål tillhandahåller Becker-Antriebe licenstexterna för respektive använd licensierad programvara till självkostnadspris på ett USB-minne eller en liknande datalagringsenhet. Var god kontakta: licenses@becker-antriebe.com



Garanti

Konstruktiva modifikationer och felaktiga installationer som strider mot denna bruksanvisning och annan information från oss kan ge användaren allvarliga skador, t.ex. klämskador. Konstruktiva modifikationer får därför endast utföras efter avtal med oss och med vårt tillstånd. Våra instruktioner, särskilt de som finns i denna monterings- och bruksanvisning, måste följas.

Att vidarebearbeta produkten i strid med den avsedda användningen är inte tillåtet. Tillverkare av slutprodukter och installatörer måste se till att alla lagenliga bestämmelser och officiella föreskrifter, särskilt de som gäller tillverkningen av slutprodukten, installation och kundupplysning, speciellt tillämpliga giltiga EMC-föreskrifter, måste observeras och följas när våra produkter används.

Säkerhetsinstruktioner

Allmänna anvisningar

- Se till att bevara bruksanvisningen!
- Produkten får endast användas i torra utrymmen.
- Se till att inga personer uppehåller sig inom systemets rörelseområde.
- Håll barn utom räckhåll för styrenheter.
- Observera de bestämmelser som gäller i ditt land.
- Ställ inga föremål på styrenheten.



Viktigt

- **Om systemet styrs med en eller flera fjärrkontroller måste man ha insyn över systemets rörelseområde under drift.**
- **Håll barn utom räckhåll för förpackningsmaterialet, t.ex. folie. Risk för kvävning föreligger om materialet används på fel sätt.**
- **Stäng omedelbart av styrenheten om höljet på styrenheten är skadat, eller om vätska har trängt in i det.**

OBS

- **Se till att inga föremål ramlar ner på styrenheten.**
- **Vänta tills styrenheten har anpassat sig till omgivningstemperaturen innan den används. Vid stora skillnader i temperatur och luftfuktighet kan kondensat bildas inuti styrenheten, vilket i sin tur kan leda till kortslutning.**

Avsedd användning

Styrenheten som beskrivs i denna bruksanvisning måste kombineras med en homee Brain Cube och får uteslutande användas inomhus för att styra CentronicPlus-kompatibla fjärrstyrda motorer och fjärrstyrenheter.

- Kom ihåg att fjärrstyrda enheter inte får användas i miljöer med förhöjd störningsrisk (t.ex. sjukhus eller flygplatser).
- Fjärrkontrollen är endast tillåten för apparater och system för vilka ett fel i fjärrkontrollen eller mottagaren inte innebär en fara för personer, djur eller föremål, eller för vilka denna risk har förebyggts genom andra säkerhetsanordningar.
- Användaren är inte på något vis skyddad mot störningar från andra signalanläggningar eller ändrustning (t.ex. radioanläggningar som drivs på korrekt sätt inom samma frekvensområde).
- Radiomottagaren får endast anslutas till apparater och system som godkänts av tillverkaren.






- **Se till att styrenheten inte installeras eller tas i drift nära metallytor eller magnetiska fält.**
- **Fjärrstyrda enheter som sänder på samma frekvens kan leda till störningar i mottagningen.**
- **Observera att radiosignalens räckvidd begränsas genom lagstiftning och byggnadsmässiga åtgärder.**

Instruktioner för montage och idrifttagning

Sätt på styrenheten med undersidan jämnt mot homee Brain Cube eller på en redan befintlig fjärrutökning.

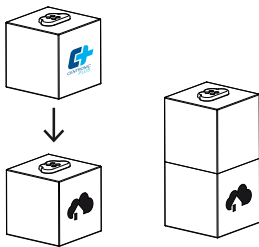

För idrifttagning med homee Brain Cube, installera homee-appen från homee GmbH på din mobila enhet och följ anvisningarna i appen.



Rengöring

Rengör apparaten endast med en för ändamålet lämplig duk. Använd inga rengöringsmedel som kan skada ytan.

Avfallshantering



Symbolen med en överkorsad soptunna informerar om att produkten måste avfallshanteras separat och inte får slängas i hushållssoporna. Denna produkt måste vid slutet av sin livslängd lämnas in till ett insamlingsställe för elektriskt och elektroniskt avfall och avfallshanteras separat.

Förpackningsmaterialet måste avfallshanteras på rätt sätt.

Tekniska data

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Styrenhet | homee CentronicPLUS Cube |
| Försörjningsspänning | 5 V DC |
| Strömförbrukning | < 70 mA |
| Tillåten omgivningstemperatur | -10 till +55 °C |
| Max. luftfuktighet i omgivningen | < 80 % (icke-kondenserande) |
| Kapslingsklass | IP 20 |
| Mått (H x B x D) | 53 x 50,5 x 50,5 mm |
| Vikt | 68 g |



| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Styrenhet | homee CentronicPLUS Cube |
| Utstrålad maximal sändeffekt | ≤ 25 mW |
| Radiofrekvens | 868,3 MHz |

Maximal räckvidd vid och inuti en byggnad är upp till 15 m och i fritt fält upp till 150 m.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Becker-Antriebe GmbH att denna radioanläggning uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på internet på följande adress:

www.becker-antriebe.com/ce



Tekniska ändringar förbehållna.





BECKER